

Handleiding PVC-kliktegels

- Leginstructies
- Reiniging en onderhoud



Vragen of advies

Wij streven altijd naar de best mogelijke service voor onze klanten en willen daarom ook benadrukken dat u ons altijd kunt vragen om advies. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze handleiding: wij zijn dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar op +31 (0)85-273 88 50 of per mail naar service@rubbermagazijn.nl.

Leginstructies

Videolink: <https://www.youtube.com/watch?v=lvG1Rv08mt8>

De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan uw interieur. De tegels zijn eenvoudig te snijden en te leggen. Let op: de tegels zijn niet weerbestendig en daarmee dus ook niet geschikt voor toepassingen buitenshuis.

Vorbereiding

Wij adviseren om de tegels 24 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar u ze gaat leggen. De beste temperatuur om de tegels te plaatsen is tussen 16 °C en 21 °C. Heeft u vloerverwarming? Zet deze dan eerst op de hoogst gebruikte stand en laat vervolgens de tegels 24 uur acclimatiseren.

Wat heeft u nodig?

- Een stanleymes of decoupeerzaag
- Een potlood
- Een waterpas
- Een rubberen hamer
- Een meetlint
- Een ruimte/tafel waar u veilig kunt snijden

Ondervloer

De PVC-kliktegel kan worden gelegd op alle vloeren die geëgaliseerd, stevig, schoon, stofvrij en droog zijn. Wilt u de kliktegels aan de ondervloer vastlijmen, dan moet de ondergrond niet alleen goed schoon maar ook helemaal vrij van vet zijn.

rubbermagazijn.nl

Dé online rubberleverancier

Verlijmen

De tegels kunnen verlijmd worden maar dit is niet altijd noodzakelijk. Als er sprake is van extreme temperatuurwisselingen of direct zonlicht moeten de tegels in sommige gevallen worden gelijmd aan uw ondervloer. Ook als de tegels intensief gebruikt worden, dienen deze verlijmd te worden. Denk hierbij aan de volgende belastingen:

- Voertuigen met rubberen banden zwaarder (beladen) dan 1 ton, bijv. heftrucks.
- 3-wielige heftrucks met last van 800 kg of meer.
- Palletwagens met belading vanaf 800 kg.
- Elektrische heftrucks met een last vanaf 700 kg.
- Vorkheftrucks met staal- of harde kunststof of nylon wielen.

Wij adviseren onze PU lijm 140 (artikelnummer 90001220) of een andere vinyl lijm. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Planning


Het eindresultaat wordt het mooiste als u de kliktegels vanuit het midden van de kamer plaatst.

1. U begint met het meten van de lengte en breedte van de kamer.
Vervolgens markeert u het midden van de kamer. Hier begint u met het leggen van de tegels (uw startpunt).
2. Controleer in elke richting het aantal tegels dat u nodig heeft om de muren te bereiken. Voor het mooiste eindresultaat adviseren wij te eindigen met tegels die minimaal de helft van een hele tegel zijn en indien mogelijk ervoor te zorgen dat de rijen halve tegels tegen de muur even groot zijn.

Tip:

Komt u uit op een hele tegel? Verschuif dan het startpunt met een halve tegel, dan kunt u de kliktegels halveren.


- Om ervoor te zorgen dat de tegels evenwijdig aan de wanden verlegd worden tekent u een krijtlijn door het startpunt (s) zodat een lengte-as (l) in het midden van de ruimte ontstaat. Vervolgens tekent u de breedte-as (b).

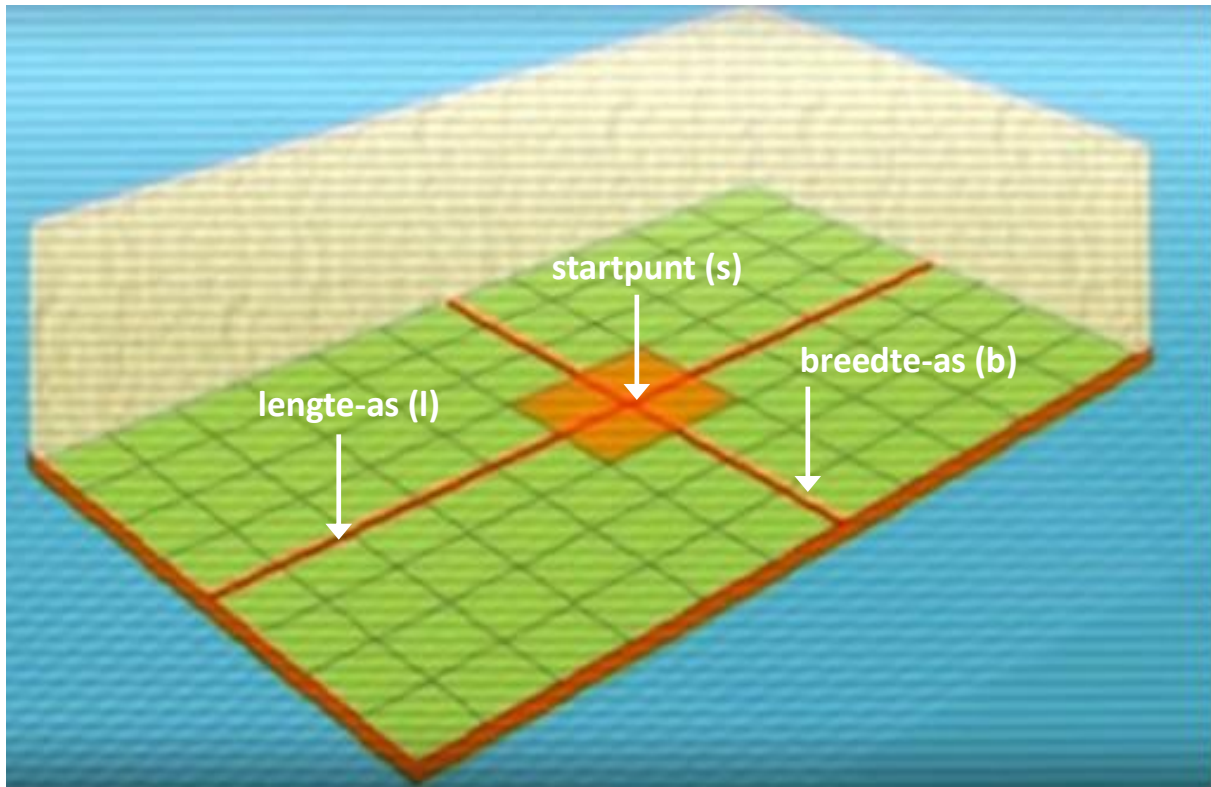


Let op:

Indien u het startpunt heeft verlegd, dan verschuiven ook de “middenpunten” van de wanden!


Plaatsen

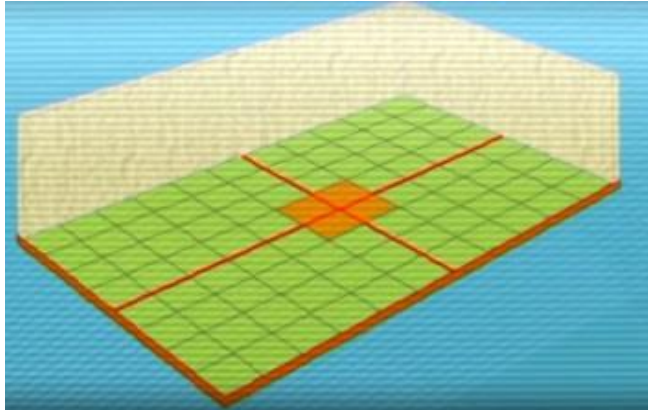

Begin bij het startpunt en werk geleidelijk aan richting de muren. Gebruik de door u getekende lijnen als hulpmiddel om de tegels recht te leggen.

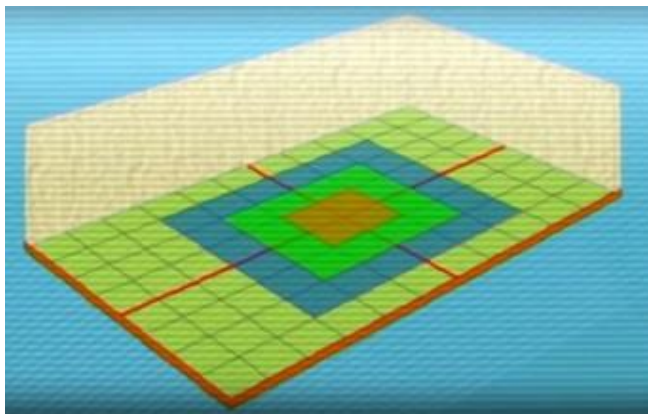

Als u verschillende kleuren tegels gebruikt (bijvoorbeeld om een patroon te leggen) werkt u nog steeds vanuit het midden van de kamer. Het is verstandig om het patroon eerst uit te leggen alvorens u de tegels definitief plaatst.

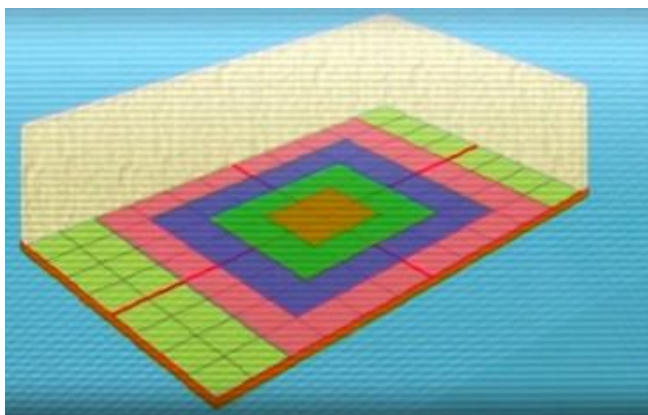

De PVC-kliktegels zijn ontworpen om strak tegen elkaar aan te liggen. Gebruik een rubberen hamer (artikelnummer 30180453) om de kliktegels in positie te krijgen. Begin van binnen uit te werken (dus eerst de binnenste hoek aanklikken).

Nadat alle hele kliktegels zijn gelegd, is het raadzaam om ongeveer 24 uur te wachten voordat u verder gaat met de randafwerkingen.

rubbermagazijn.nl

Dé online rubberleverancier

Bij de randafwerking laat u tussen de wand en de tegels een ruimte vrij van ongeveer 6 mm (1/4 inch). Dit geeft de tegels de ruimte om lichtelijk uit te zetten indien zich temperatuurverschillen voordoen. Indien de tegels onverlijmd in hele grote ruimtes geplaatst worden, adviseren wij een iets grotere afstand.

Meet de ruimte tussen de laatste rij tegels en de muur (houd hierbij rekening met de expansieruimte). Markeer en snijd vervolgens de tegels op maat.

Let op:

Het snijwerk moet gebeuren met een scherp, stevig en vooral veilig mes. Het beste kunt u een mes gebruiken met een antislip handvat. Snijd de tegel altijd vanaf de bovenkant en gebruik altijd een snijplank om schade te voorkomen! Het is makkelijker om eerst een paar oppervlakkige sneden te maken dan één diepe snede. Snij altijd van u af.

Afwerking

De expansieruimte die u heeft vrij gelaten, kunt u opvullen met acryl of siliconen kit. Mocht deze per ongeluk op de tegels terecht komen, kunt u de kit gewoon verwijderen met een vochtige doek. Wij raden wel aan dit direct te doen om eventuele beschadigingen aan de tegels te voorkomen.

Belangrijk:

Het niet volgen van de instructies kan gevolgen hebben voor de garantie.

Reiniging en onderhoud

Door het ondoordringbare oppervlak van de PVC-kliktegels zijn deze makkelijk in onderhoud. De kliktegelvoer kan eenvoudig met een goed uitgewrongen dweil en standaard schoonmaakmiddel gereinigd worden.

De eerste reiniging

Voor een optimaal onderhoud van uw vloer raden wij u aan om een eenvoudig reinigings- en onderhoudsprogramma op te stellen. Denk hierbij aan de volgende zaken:

1. Bescherming

Leg bij de ingang een ruime entreemat neer. Deze zal het eerste vuil vasthouden en vocht- of moddervlekken op de vloer voorkomen. Zo beschermt u uw vloer en verlengt u de levensduur van uw tegels. Reinig of vervang deze mat regelmatig.

2. De eerste schoonmaak

Veeg of stofzuig na het leggen van de PVC-kliktegels uw nieuwe vloer grondig om restanten en eventueel vuil tijdens het ontstaan van het plaatsen te verwijderen.

Reinig vervolgens de kliktegelvloer met een vinyl vloerreiniger (te koop in de meeste bouwmarkten). Laat het reinigingsmiddel zo'n 10 - 15 minuten intrekken waarna u de vloer zorgvuldig schrobt. Het beste resultaat krijgt u als u dat doet met een schoonmaakmachine. Echter, een handmatige schrobber volstaat ook. Spoel daarna de vloer schoon met warm water totdat alle sporen van vuil en vloerreiniger zijn verwijderd.

3. De oppervlakte beschermen met een coating

Het is niet noodzakelijk om onze PVC-kliktegels te sealen of van een coating te voorzien. Mocht u daar wel voor kiezen dan dient u de coating toe te passen na de eerste reiniging. Breng hiervoor met een dweil/mop twee of drie lagen gelijkmatig aan op de droge kliktegelvloer. Wacht voor het opbrengen van de volgende laag tot de vloer droog genoeg is om erop te lopen. Alle lagen moeten op dezelfde dag worden aangebracht.

Regulier onderhoud

Licht vervuilde kliktegelvloeren:

Licht tot middelzwaar vervuilde kliktegelvloeren kunt u het beste reinigen en onderhouden door nat te boenen met behulp van een schoonmaakmachine. De schoonmaakmachine zal voor een langdurige glans zorgen en de antislip van de vloer verbeteren. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

1. Veeg de vloer.
2. Voeg een reinigingsmiddel aan de machine toe in de aanbevolen verdunning.
3. Boen met de schoonmaakmachine. Spray een fijne nevel van het reinigingsmiddel ongeveer 1 meter voor de machine, en boen de vloer om tot het gewenste resultaat te komen.

Sterk vervuilde kliktegelvloeren:

Indien uw vloer sterk vervuild is of intensief gebruikt wordt, kunt u na het vegen van de vloer het beste de vloer eerst dweilen om zo het vuil te verwijderen. Vervolgens kunt u eventueel ontstane strepen verwijderen met uw schoonmaakmachine. Dit zorgt voor een beter resultaat. Doorloop in dat geval dus de volgende stappen:

1. Veeg de vloer.
2. Voeg een neutraal schoonmaakmiddel in de aanbevolen verdunning toe aan een emmer warm water.
3. Dweil de vloer met de oplossing en verwijder het vuil. Laat de vloer drogen.
4. Boen droog om strepen te verwijderen en zo tot een gewenst resultaat te komen.

Aanvullende opmerkingen

- We raden het gebruik van overtollig water af, anders bestaat de kans dat water tussen de tegels op de ondergrond vloeit.
- Gebruik ook geen agressieve schoonmaakmiddelen. De PVC-kliktegels zijn wel resistent tegen de meeste chemicaliën maar het is verstandig om overmatig gebruik te voorkomen.
- Komen er onverhoopt toch chemicaliën in contact met de tegels dient u deze direct te verwijderen.

Extra onderhoud bij een gecoate kliktegelvloer

Afhankelijk van de mate van gebruik en de gebruiksomstandigheden, moet de coating op de kliktegelvloer op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd op tekenen van slijtage. Indien nodig moet de vloer opnieuw gecoat worden. Verwijder hiervoor eerst grondig vuil- en andere resten van de vloer en breng vervolgens de coating op de droge vloer aan. Reparaties en vervanging kunnen uiteraard ook op een deel van de vloer plaats vinden.